



空调设置教程

1， 如图安装空调发射模块 （空调模块选购模块）

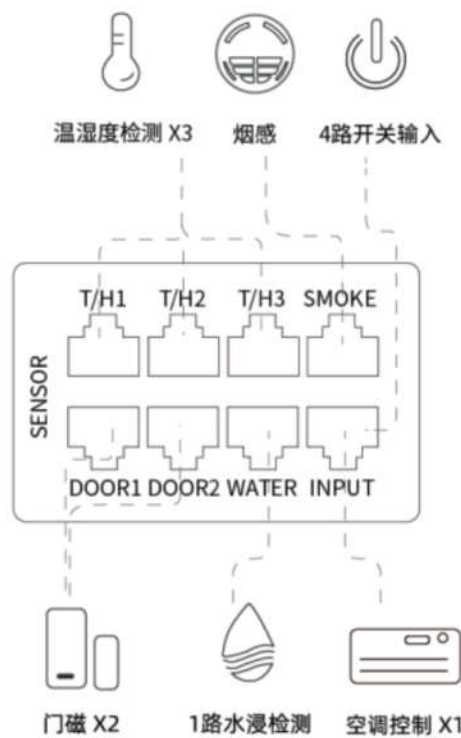

2， 打开左边主菜单， 1 设备-2 设备单元-3 空调

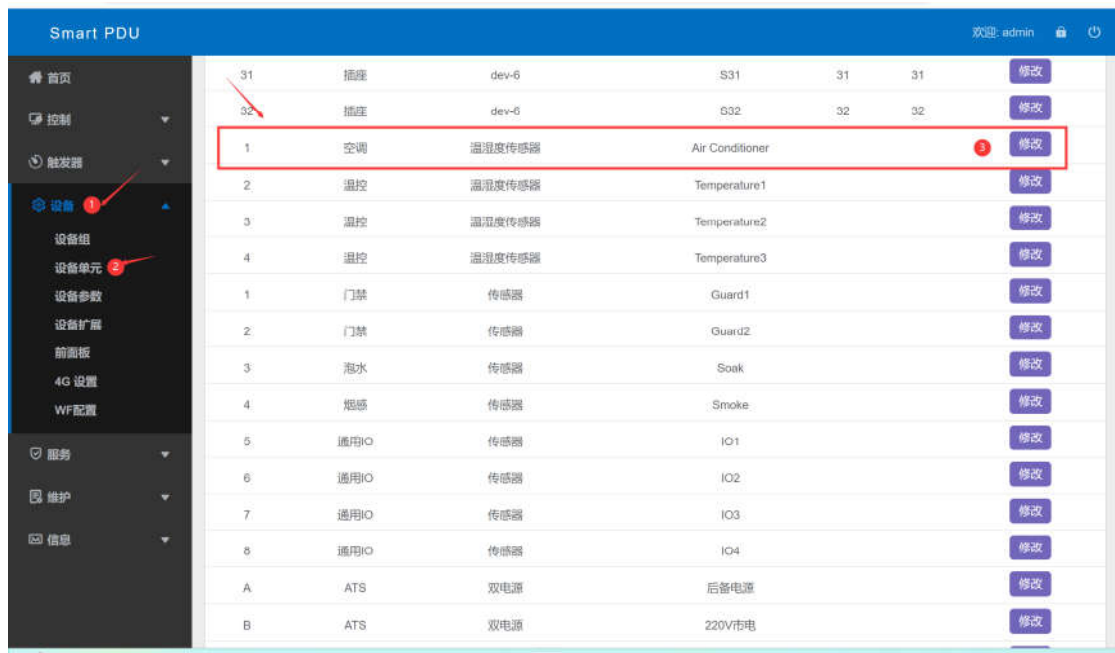

3． 点击修改， 请按相应修改

类型	空调		
设备组	温湿度传感器		
图标	 空调 Field must not be empty		
描述	Air Conditioner		
重启间隔	5 Field must not be empty		
延时间隔	5 Field must not be empty		
开机启动	不启动		
型号检测	media	05	点击自动检测按钮开始自动检测 自动检测
温度	gree haier media changhong		
模式	chigo		
风速	huabao		
摆风	kelon		
	TCL		
	galanz		
	hualing		
	chunlian		
	AUX		

保存 取消

特别注意 空调型号。耐心选择相应的型号。多试几次，点击保存选择无误后，

3, 点击 左边菜单 1 控制, 2 空调, 右边就是空调控制菜单

4,

